


CHROME-FREE

BOX PAL LET

クロムフリー
ボックスパレット

取扱説明書

テイモ-ボックスパレットを
安全にご使用いただくために

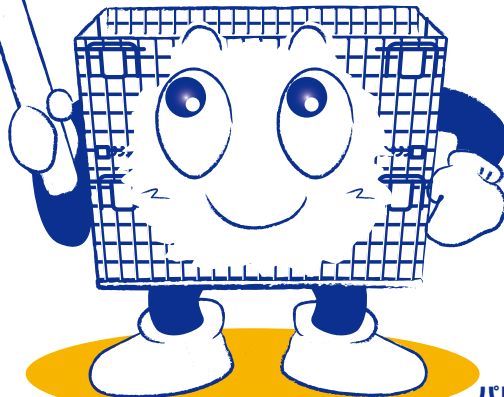


パレット君


この度は、テイモボックスパレットを
お買い上げいただきありがとうございます。
ボックスパレットを安全に永く
ご使用いただくために、注意事項を守り、
使用していただくことをお願いいたします。

INDEX


- ボックスパレット各部の名称…………… ②
- 積載質量・積み重ね段数…………… ③
- 組み立て…………… ③
- 積み重ねる時…………… ④
- 移送(輸送・運搬)…………… ⑤
- 折りたたみ時の収納段数について…………… ⑥
- 危険防止のため…………… ⑥

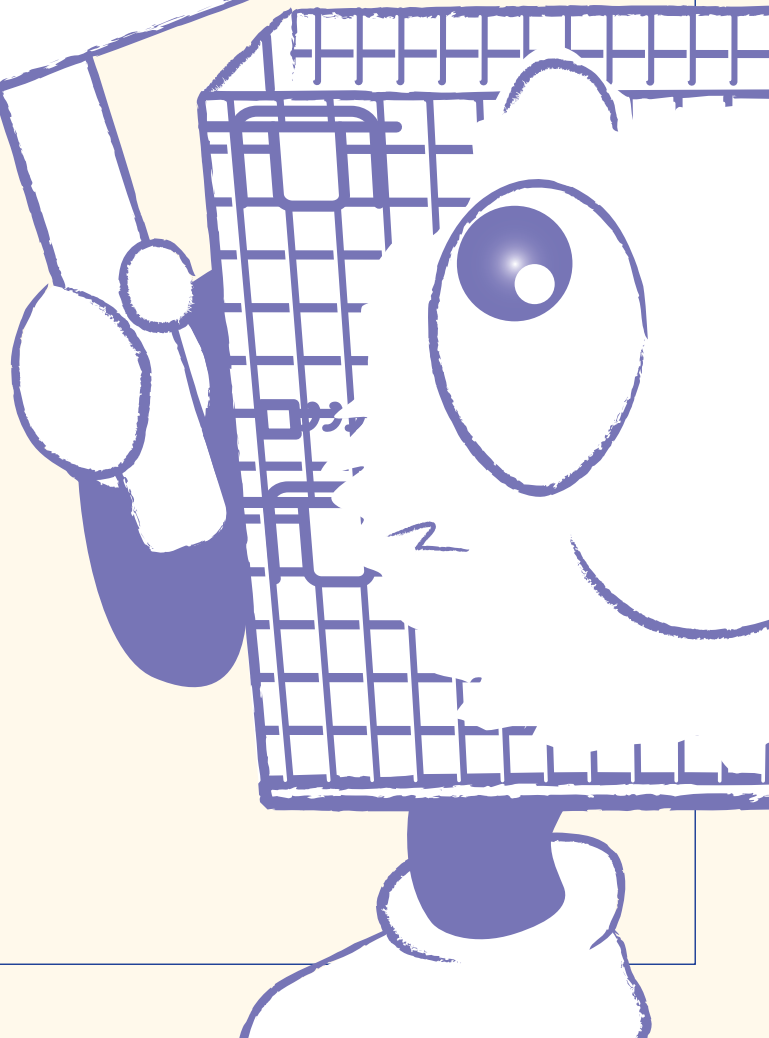


ボックスパレット各部の名称

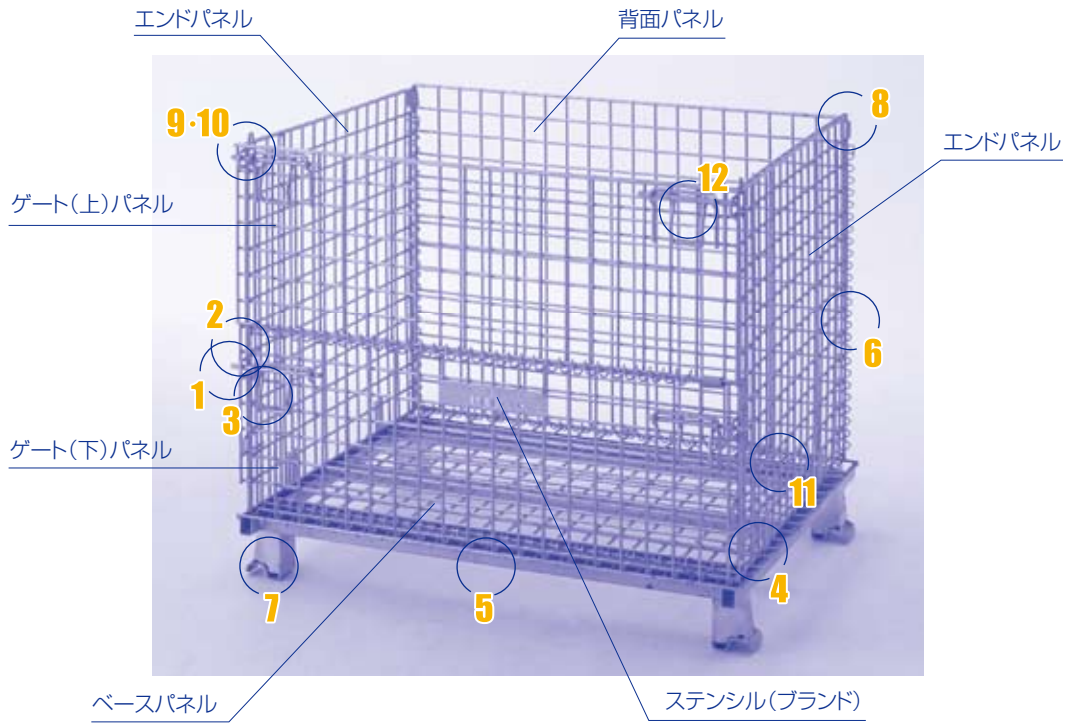

1 ハンドルシャフト

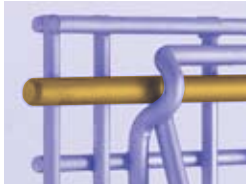


2 ハンドルガイド

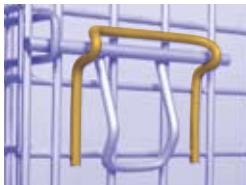


3 上部フック



4 下部フック

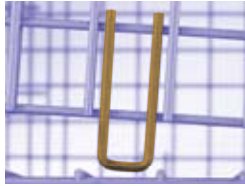


5 U型鋼

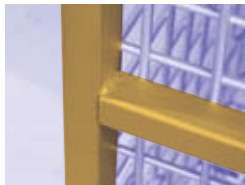

6 コイル



7 脚(レグ)

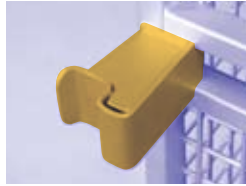

8 止め金



9 ストッパー




10 一体型ストッパー



11 ベースストッパー




12 ハンドルセット

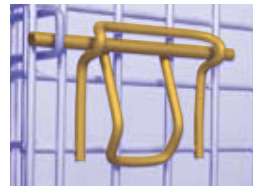


積み重ねる時

高積みの場合は脚(レグ)を所定の位置に確実に載せてください。

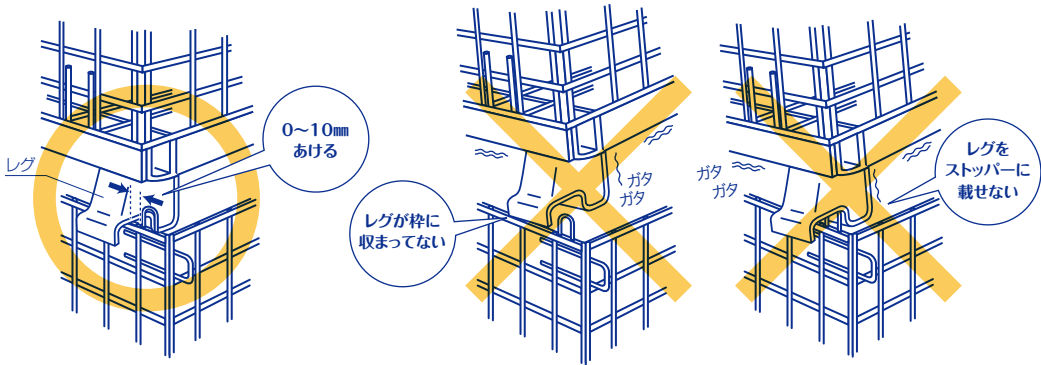


高積み時、ゲートパネル
上・下全てを閉じてください。

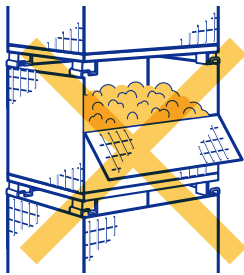


●ゲートパネルを半開しない!

高積み時のゲートパネル
全開はおやめください。

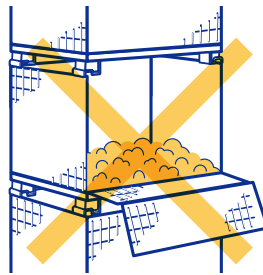


●前面パネルを開けない!

高積み時は、はしご掛けや
よじ登りはおやめください。

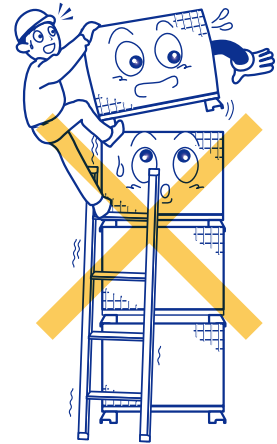


●はしご掛けやよじ登りは危険!

高積み時は、軟弱地面、傾斜、段差がない所で使用してください。

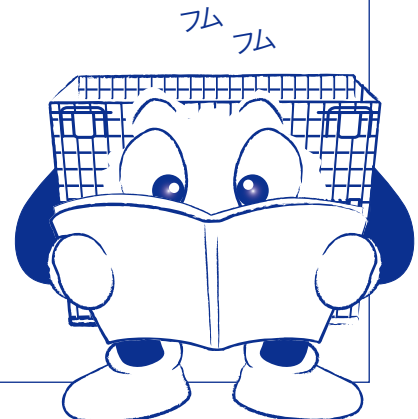


移送(輸送・運搬)


ワイヤー・ナイロンスリング等で直接吊らない

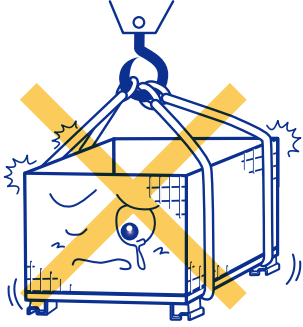


金網部を直接引っ掛けて吊らない

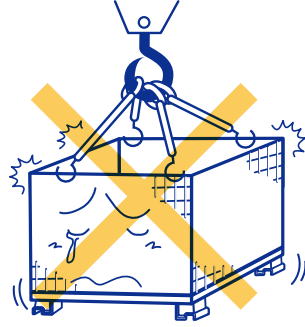


フォークリフトで荷役作業を行う時、
フォークのツメはボックスパレットの奥行きより
長くなるようにする

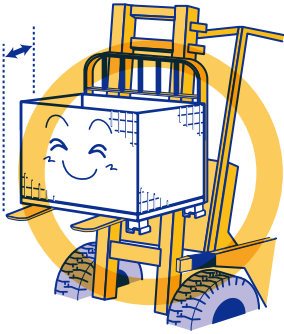


多段積みのでの移動は危険です

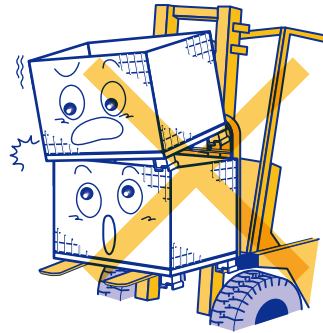

ボックスパレットを格納・積み込みする場合、
フォークリフトによる押し込みは、パレットの脚(レグ)が破損する恐れがあります。
トラックの荷台もいためます

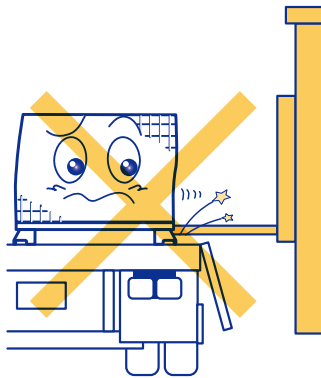


ダメ!

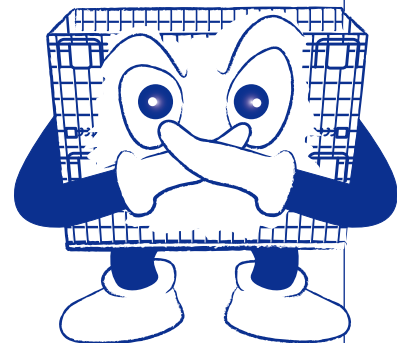

※特殊仕様の場合は、図面・仕様書等で定められた事項についてもご確認ください

折りたたみ時の収納段数について

要チェック!!

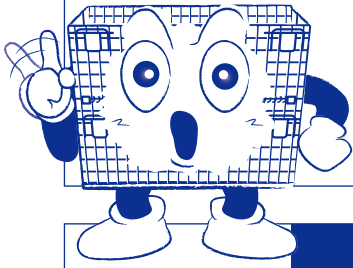


同じ向きの場合 最大 6段
交互向きの場合 最大12段

搬送時には必ずスチールベルトを十字に掛けてください。


危険防止のため

型式の違うボックスパレットや
「海外粗悪品」と混合して段積みをしてはいけない

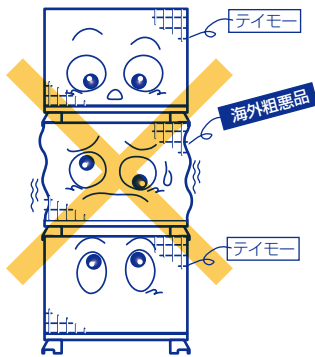


- 強度、脚の位置が違う場合があり、落下事故のおそれがあります。

ボックスパレットの規定の高さ以上に
品物を入れない

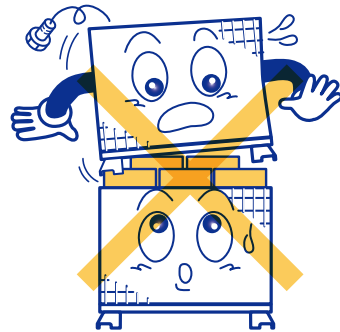


- 上段が転倒するおそれがあります。
- 品物がこぼれ落ちたり段積みができなくなります。
- 脚がしっかり載っていないと底面パネルが破損します。

破損部分を針金やヒモで
代用して絶対に使用しない

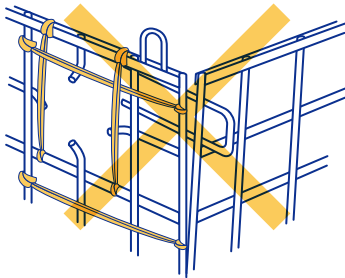


- 強度が落ち、段積み時に落下事故のおそれがあります。
- 荷くずれしたり服などを引っかけて危険です。


脚部や溶接部が破損している
ボックスパレットを絶対に使用しない

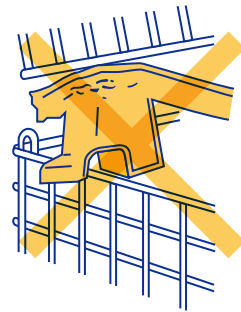

- 落下事故のおそれがあります。

※その他、脚のはずれ、U型鋼の曲り、パネルの変形、部品の変形、脱落がある場合は使用しないでください。
※ボックスパレットを永く、安全にご使用していただくために日頃の点検を忘れないようお願いいたします。
※お客様での改造は絶対におやめください。
※ボックスパレットを取り扱う際には、安全のために軍手等を着用してください。

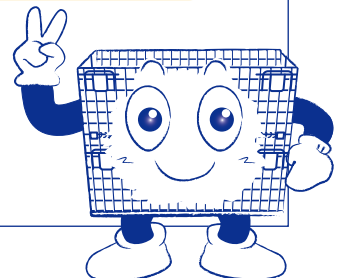

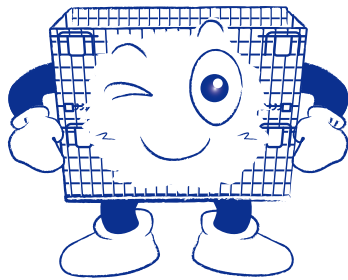

 **株式会社 テイモ**
www.teimo.co.jp

本社・工場／〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL.06-6961-5171(代) FAX.06-6961-5170 IP電話.050-3803-2903
東京営業所／〒115-0044 東京都北区赤羽南1丁目19番8号 赤羽KMビル3F
TEL.03-3903-2171 FAX.03-3903-2172 IP電話.050-3803-2904
千歳出張所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1160-42
TEL.0123-40-6616 FAX.0123-40-6617